


Датчик температуры PT100 В ПМ 6-6 мм. кабель 0.5 метров -60...+200C

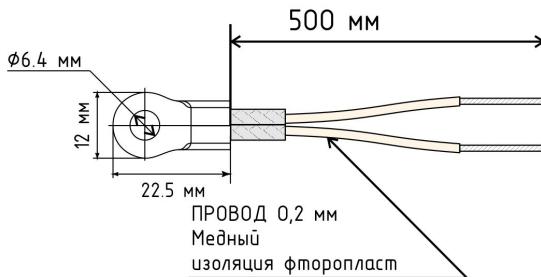

FonLab.ru
ФОНЛАБ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Платиновый датчик температуры , при температуре 0 градусов сопротивление 100 Ом.

Характеристики

Измерительный элемент: PT100 B

Класс точности: $\pm 0,3\%$ (Tol. class B)

Коэффициент: 3850 ppm / K

Диапазон рабочих температур: -60...+200C

Габариты наконечника: ПМ 6-6 мм. (диаметр x длина)

Материал наконечника: нержавеющая сталь

Длина кабеля: 0.5 метров.

Сечение кабеля: 2x0,2 мм²

Применение: универсальный температурный датчик

Производитель: FonLab

Артикул: APT00626

Страна изготовитель: Россия

Гарантийный срок: 1 год.

Таблица отношения температуры к сопротивлению

-50° - 80,31 Ом

-20° - 92,16 Ом

0° -100 Ом

20° - 107,79 Ом

30° - 111,67 Ом

40° - 115,54 Ом

50° - 119,40 Ом

100° - 138,51 Ом

200° - 175,86 Ом

300° - 212,05 Ом

У датчиков PT100 В нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переподюсировки.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.31135/21

ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Датчики температуры типа PT100 В могут применяться в различных системах автоматизации, системах отопления, централизованного теплоснабжения, вентиляции для измерения температуры теплоносителя, контроля температуры пола.

Эти датчики специально сконструированы для универсального применения в различных узлах оборудования и различных средах применения.

Датчики совместимы с системами использующими PT100 В температурный элемент.

ЭЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключения кабелей к датчику температуры должны проводиться в соответствии с диаграммами подключения. Терминалы датчика не паяны, т.о. не имеет значения к какой клемме какой из 2-х проводов подключать. Для 3-х и 4-х проводного подключения, далее приведена схема.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение датчика температуры осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12893 - 83, ГОСТ 11881 - 76, ГОСТ 23866 - 87 и ГОСТ 12.2.063 - 81.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №2060-1 "Об охране окружающей природной среды", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по демонтажу или обслуживанию датчика необходимо произвести отключение электропитания всей системы.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы датчика температуры при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.

Изготовитель-поставщик гарантирует соответствие датчиков техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения датчика - 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев с момента производства.

Дата продажи « _ _ » 20 _ _ г.

Подпись продавца _____

Печать продающей организации