


**Датчик температуры накладной для трубопроводов NTC 10K b3950 1% D14 мм. кабель 5.8 метра -40...+110C**

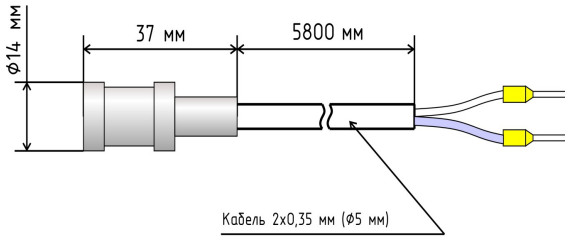


**ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

Датчики температуры типа NTC 10K b3950 1% могут применяться в различных системах автоматизации, системах отопления, централизованного теплоснабжения, вентиляции для измерения температуры теплоносителя, контроля температуры пола.  
Эти датчики специально сконструированы для универсального применения в различных узлах оборудования и различных средах применения.  
Датчики совместимы с системами использующими NTC 10K b3950 1% температурный элемент.

**ЭЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Подключения кабелей к датчику температуры должны проводиться в соответствии с диаграммами подключения. Терминалы датчика не поляризованы, т.о. не имеет значения к какой клемме какой из 2-х проводов подключать. Для 3-х и 4-х проводного подключения, далее приведена схема.



**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение датчика температуры осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12893 – 83, ГОСТ 11881 – 76, ГОСТ 23866 – 87 и ГОСТ 12.2.063 – 81.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №2060-1 “Об охране окружающей природной среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “Об санитарноэпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

**Характеристики**

Измерительный элемент: NTC 10K b3950 1%  
 Диапазон рабочих температур: -40...+110C  
 Габариты наконечника: D14 мм. (диаметр x длина)  
 Материал наконечника: нержавеющая сталь  
 Длина кабеля: 5.8 метра.  
 Сечение кабеля: 2x0,35 мм<sup>2</sup>  
 Применение: универсальный температурный датчик накладной для трубопроводов  
 Производитель: FonLab  
 Артикул: АРТ00636  
 Страна изготовитель: Россия  
 Гарантийный срок: 1 год.

**Таблица отношения температуры к сопротивлению**

-40	- 402 кОм
-30	- 200 кОм
-20	- 105 кОм
-10	- 58,2 кОм
0	- 33,66 кОм
10	- 20,2 кОм
20	- 12,5 кОм
25	- 10 кОм
30	- 8,04 кОм
40	- 5,30 кОм
50	- 3,59 кОм
60	- 2,49 кОм
70	- 1,76 кОм
80	- 1,27 кОм
90	- 934 Ом
100	- 638 Ом
110	- 529 Ом
150	- 198 Ом
200	- 74 Ом

У датчиков NTC 10K b3950 1% нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переполсовки.  
 Компания FonLab принимает заявки на изготовление уникальных модификаций датчиков под Ваши требования в кратчайшие сроки (2-5 дней), по приемлемой цене.  
 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.PA03.B.31135/21

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по демонтажу или обслуживанию датчика необходимо произвести отключение электропитания всей системы.

**СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок службы датчика температуры при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.  
 Изготовитель-поставщик гарантирует соответствие датчиков техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
 Гарантийный срок эксплуатации и хранения датчика - 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев с момента производства.

Дата продажи «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать продающей организации \_\_\_\_\_